

roll on wall

by Storeys

Glassfiberstrie/strietapet

Mur/betong

Panelplater

**Glatt vegg
raskt og enkelt!**

PRAKTISK VEILEDNING

Neste generasjons veggfornyer!

Fra strietapet, mur/betong eller panelplater til slette vegger

INNHOOLD

INNLEDNING 4

FORDELER
Glatt vegg raskt og enkelt! 5

PRODUKTER
Roll-on-wall - Standard 400g 6
Roll-on-wall - Plus 550g 7
Roll-on-wall - Premium 700g 7

FORBREDELSER
Klimatiske betingelser 8
Kontroll av underlaget 8
Anbefalt lim 8
Utstyr 8
Liming 9

TIPS & TRIKS
Liming av innvendig hjørne 10
Liming av ytterhjørne 10
Skjøl med overlapp 11

OVERFLATEBEHANDLING 11

**roll
on
wall**
by Storeys

INNLEDNING

Glatte overflater på vegg og himling er trenden nå. Men i forbindelse med en renovering er det som regel svært tidkrevende og dyrt å gjøre en gammel vegg glatt. Særlig dersom underlaget er ujevnt eller strukturert som f.eks. en limt glassfiberstrie, mur eller panel plater

Den ideelle løsningen i slike tilfeller er Roll-on-wall. Med Roll-on-wall kan en vegg gjøres glatt i ett arbeidstrinn. Omstendelig og tidkrevende sparkling og støvende sliping bortfaller. Med Roll-on-wall dekkes eksisterende ujevnheter uten store anstrengelser. På den måten kan man arbeidet effektivt og økonomisk. Derfor er Roll-on-wall særlig godt egnet i offentlige bygninger som for eksempel sykehus og hoteller, men også private hjem. Støvende arbeid som sliping er spesielt forstyrrende. Med Roll-on-wall kan det skapes en glatt vegg raskt og uten støbelastning. Roll-on-wall tapetseres ganske enkelt over det eksisterende underlaget for på den måten å skape en glatt vegg som så kan bearbeides videre alt etter ønsker og krav. Dermed settes det heller ingen grenser for kreativiteten.

For at bearbeidingen av Roll-on-wall også skal lykkes optimalt, inneholder denne praktiske veiledningen alle nødvendige opplysninger og anvisninger som for eksempel lim-anbefalinger, trinn-for-trinn-veiledninger og tips og triks.

Her kommer du til arbeidsvideoen:
[Storeys.no/roll-on-wall](https://storeys.no/roll-on-wall)



FORDELER

GLATT VEGG RASKT OG ENKELT!

- ✓ Ypperlige dekkende egenskaper
- ✓ Ingen sparkling, ingen sliping, ingen støv, ikke noe støv
- ✓ Egner seg også til offentlige bygninger
- ✓ Opptil 75 % spart tid
- ✓ Ideelt underlag for tapetsering og maling

PRODUKTER

Roll-on-wall Cover er glass-fiber-basert veggfornyner. Retter de fleste ujevnheter og danner en slett flate.

Roll-on-wall er en smart, unik og enkel metode for innendørs fornying og rehabilitering, uten bæring, riving, støy og støv.

Roll-on-wall gir eksisterende vegger forlenget levetid ved å skape en ny, slett og holdbar flate som kan tapetseres eller males.



roll
on
wall

by Storeys

Cover

Standard

 Art. 660-15

 ca. · env. 400 g/m²

 1,00 x 15,00 m = 15 m²

✓ **Roll-on-wall Cover Standard**
Retter ut opptil medium ujevnt underlag av glassfiberstrie, rå betong og avskallinger.

roll
on
wall

by Storeys

Cover

Plus

 Art 662-15

 ca. · env. 550 g/m²

 1,00 x 15,00 m = 15 m²

✓ **Roll-on-wall Cover Plus**
Retter grove ujevnheter som strietapeter, murvegger eller panelplater og danner en overmalbar og slett flate.

roll
on
wall

by Storeys

Cover

Premium

 Art. 665-15

 ca. · env. 700 g/m²

 1,00 x 15,00 m = 15 m²

✓ **Roll-on-wall Cover Premium**
Retter grove ujevnheter som strietapeter, murvegger og panel plater. Danner en overmalbar og slett flate. **Ferdig grunnet.**

FORBREDELSER

KLIMATISKE BETINGELSER

Temperaturen i rommet bør være minimum +15 °C og den relative luftfuktigheten ved 30–60 %. Unngå trekk og oppvarming.

KONTROLL AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og støvfritt. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Sterkt sugende underlag bør grunnes.

LIMING

Roll-on-wall kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Påfør lim til en lengde med en langhåret malerulle og sørg for at den første høyden er loddrett (1).

Den tilskårede lengden legges inn i det våte limet (2). Deretter trykkes lengden mot veggene med en tapetsletter (3). De etterfølgende lengdene limes kant-i-kant eller med

**ANBEFALT LIM**
Casco Aqua Våtromslim eller tilsvarende

overlapping som så skjæres igjennom. Det overstående skjæres av (4).

Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut. Husk å bytte knivblad ofte.

UTSTYR

- 1

Vater.
- 2

Fugemasse.
- 3

Fugepistol.
- 4

Lim.
- 5

Malerulle.
- 6

Bredsparkel.
- 7

Saks.
- 8


Pensel.
- 9

Blyant.
- 10

Tapetkniv.
- 11

Tommestokk.
- 12

Tapetsletter

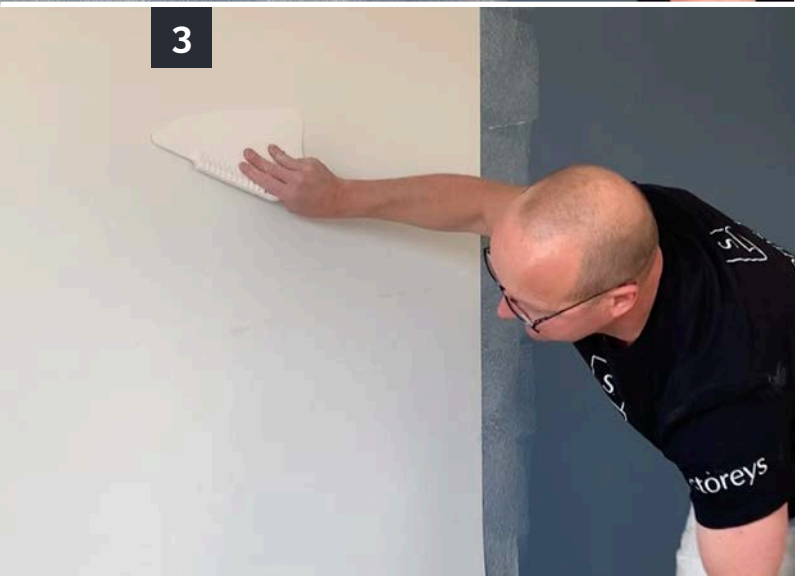

TIPS & TRIKS

LIMING AV INNVENDIG HJØRNE

- TRINN 1:**
Roll-on-wall kappes i høyder 5-10 cm lengre enn takhøyde. Avslutt leggingen i hjørnet, Roll-on-wall skal ikke overlappes i hjørner.
- TRINN 2:**
Start alltid ny vegg med å lodde opp.
- TRINN 3:**
Neste lengde settes inntil den foregående kant i kant.
- TRINN 4:**
Bruk akryl/malerfug i hjørnet etter at limet har tørket.

LIMING AV YTTERHJØRNE

- TRINN 1:**
Skjær til to tapetlengder i riktig lengde.
- TRINN 2:**
Sett opp den første tapetlengden med litt overstående.
Viktig: Roll-on-wall skal ikke legges rundt hjørnet og limes med overlapp; da blir ikke skjøtene pene.
- TRINN 3:**
Skjær av det overstående med en hobbykniv slik at lengden ligger kant-i-kant med ytterkanten. (1)
- TRINN 4:**
Nå setter du opp den andre lengden fra den andre siden med noe overstående og skjærer til i ytterkanten med en hobbykniv. (2)



TIPS: Se utførlig oppsettnings-anvisning som medfølger rullen.

SKJÆRE I OVERLAPPING

- TRINN 1:**
Lim fast en tapetlengde.
- TRINN 2:**
Legg den neste lengden med et par centimeter overlapp på den forrige lengden.
- TRINN 3:**
Med en tapetkniv skjærer du gjennom de to overlappende lengdene. Bruk en bredsparkel å skjære etter.
- TRINN 4:**
Fjern de avskårne strimlene. Deretter etterlimer du skjøten og trykker tapetkantene pent inntil. Fjern lim som tyter ut.



ETTER-BEHANDLING



Sparkle skjøtene og påfør grunningsmaling. Tapetser over med hvilken som helst tapet. Casco Multifil eller tilsvarende er en egnet sparkel type.

eller



sparkle skjøtene og mal med ønsket farge. Bruk lateks eller akrylmaling.



Sparkle skjøtene og på før grunningsmaling. Tapetser over med hvilken som helst tapet. Casco Multifil eller tilsvarende er en egnet sparkel type.

eller



sparkle skjøtene og mal med ønsket farge. Bruk lateks eller akrylmaling.



Sparkle skjøtene. Roll-on-wall Premium er ferdig grunnet. Påfør eventuelt er grunningsstrøk med tapetens bunnfarge. Tapetser over med hvilken som helst tapet. Casco Multifil eller tilsvarende er en egnet sparkel type.

eller



sparkle skjøtene og mal med ønsket farge. Bruk lateks eller akrylmaling.



*** Ved maling som sluttbehandling:** Dersom man ikke ønsker struktur/overflate forskjell mellom sparkelskjøt og duken, anbefales det å legge Roll-on-wall Finish før man maler. Dette for å få en helhetlig overflate.

Standard

Cover

Plus

Cover

Premium

Cover

roll on wall

by Storeys

[Storeys.no/roll-on-wall](https://storeys.no/roll-on-wall)